


DACHÓWKA REVIVA

Instrukcja montażu

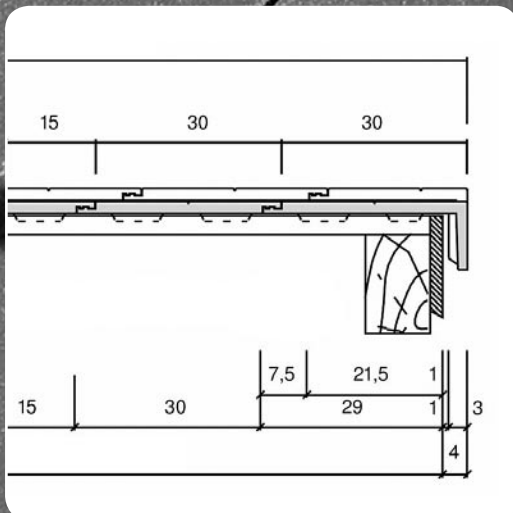

mały ciężar m² - ok. 49,5 kg/m²
szybki montaż - 11 szt./m²
trwałość - 30 lat gwarancji

DACHÓWKA REVIVA

Najniższe zalecane pochylenie połaci

Dla dachówki Braas Reviva najniższe pochylenie połaci wynosi 25°.

Granice pochylenia połaci dachowej

Pochylenie połaci		Wymagania
[stopnie]	[%]	Dodatkowe zabezpieczenia
25° - 30°	46,6% - 57,7%	WWK* klejona na zakładach
30° - 45°	57,7% - 100,0%	WWK*
45° - 60°	100,0% - 173,2%	WWK*, zaleca się mocować co 2-3 dachówkę
≥ 60°	≥ 173,2%	WWK*, wszystkie dachówki należy mocować do łąt


WWK* - warstwa wstępnego krycia np. membrana lub folia.

Zakładka/odstęp łąt

Pochylenie połaci		Zakładka	Rozstaw łąt	Zapotrzebowanie
[stopnie]	[%]	[cm]	[cm]	[szt./m2]
25° - 30°	46,6% - 57,7%	14,0	28,0	11,9
30° - 35°	57,7% - 100,0%	13,0	29,0	11,5
35° - 45°	100,0% - 173,2%	12,0	30,0	11,1
≥ 45°	≥ 173,2%	11,0	31,0	10,8

DACHÓWKA REVIVA

Rozmierzanie połaci okap - kalenica

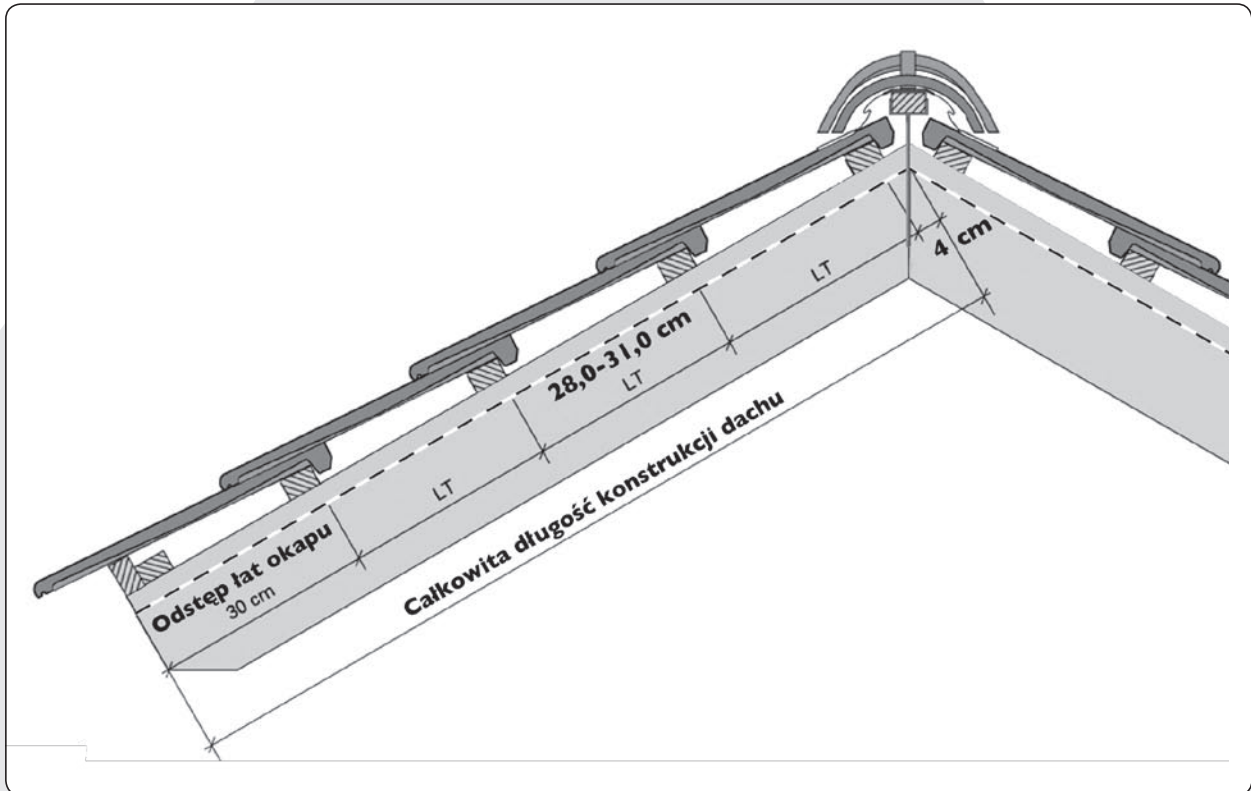

Rozstaw łąt

Rozstaw łąt jest zależny od długości krokwi i kąta nachylenia dachu.

Całkowita długość pokrycia dachu wynika z odstępu:

- drugiej łąty od początku krokwi - 30 cm (wymiar zależny od rozwiązania okapu),
- odstępu ostatniej łąty od punktu połączenia kontrłąt w kalenicy - 4 cm (wymiar stały),
- rozstawu łąt LT wynikającego z tabel I do 4.

DACHÓWKA REVIVA

Rozstaw łąt w zależności od kąta nachylenia połaci dachowej

Tabela I: Rozstaw łąt przy kącie nachylenia od 25° do 30°

Minimalna zakład dachówki: 14 cm

Rozstaw łąt (max): 28 cm

Minimalny rozstaw łąt przy użyciu dachówek szczytowych: 28 cm

Tabela zawiera ilość rzędów dachówki R i rozstaw łąt LT pomniejszony o rząd okapowy.

Przykład: 30 rzędów R x 27,7 cm rozstaw łąt LT = 831 cm (długość konstrukcji pomniejszona o rząd okapowy)

Sprawdzenie: 831 cm + 30 cm + 4 cm = 865 cm

Długość krokwi

cm	100		200		300		400		500		600		700		800		900		1000	
	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT
0	3	21,8	6	27,6	10	26,6	14	26,1	17	27,4	21	26,9	24	27,7	28	27,3	31	27,9	35	27,6
5	3	23,5	7	24,4	10	27,1	14	26,5	17	27,7	21	27,2	24	27,9	28	27,5	33	27,2	35	27,7
10	3	25,2	7	25,1	10	27,6	14	26,8	17	28,0	21	27,4	25	27,0	28	27,7	32	27,4	35	27,9
15	3	26,8	7	25,8	11	26,0	14	27,2	18	26,7	21	27,6	25	27,2	28	27,9	32	27,5	36	27,2
20	4	21,4	7	26,5	11	26,4	14	27,5	18	27,0	21	27,9	25	27,4	29	27,1	32	27,7	36	27,4
25	4	22,6	7	27,2	11	26,9	14	27,9	18	27,3	22	26,8	25	27,6	29	27,3	32	27,8	36	27,5
30	4	23,9	7	27,9	11	27,3	15	26,4	18	27,5	22	27,1	25	27,8	29	27,4	32	28,0	36	27,7
35	4	25,1	8	25,1	11	27,8	15	26,7	18	27,8	22	27,3	26	26,9	29	27,6	33	27,3	36	27,8
40	4	26,4	8	25,7	11	25,9	15	27,0	19	26,6	22	27,5	26	27,1	29	27,8	33	27,4	36	27,9
45	4	27,6	8	26,3	12	25,9	15	27,4	19	26,9	22	27,8	26	27,3	29	27,9	33	27,6	37	27,3
50	5	23,1	8	26,9	12	26,3	15	27,7	19	27,1	22	28,0	26	27,5	30	27,2	33	27,7	37	27,4
55	5	24,1	8	27,6	12	26,7	16	26,3	19	27,4	23	27,0	26	27,7	30	27,4	33	27,9	37	27,6
60	5	25,1	9	25,1	12	27,1	16	26,6	19	27,7	23	27,2	26	27,9	30	27,5	34	27,2	37	27,7
65	5	26,1	9	25,6	12	27,5	16	26,9	19	27,9	23	27,4	27	27,1	30	27,7	34	27,4	37	27,9
70	5	27,1	9	26,2	12	28,0	16	27,2	20	26,8	23	27,6	27	27,2	30	27,9	34	27,5	37	28,0
75	6	23,4	9	26,7	13	26,2	16	27,5	20	27,0	23	27,8	27	27,4	31	27,1	34	27,7	38	27,4
80	6	24,3	9	27,3	13	26,6	16	27,8	20	27,3	24	26,9	27	27,6	31	27,3	34	27,8	38	27,5
85	6	25,1	9	27,8	13	27,0	17	26,5	20	27,5	24	27,1	27	27,8	31	27,4	34	28,0	38	27,6
90	6	25,9	10	25,6	13	27,3	17	26,8	20	27,8	24	27,3	27	28,0	31	27,6	35	27,3	38	27,8
95	6	26,8	10	26,1	13	27,7	17	27,1	21	26,7	24	27,5	28	27,2	31	27,8	35	27,4	38	27,9

DACHÓWKA REVIVA

Rozstaw łąt w zależności od kąta nachylenia połaci dachowej

Tabela 2: Rozstaw łąt przy kącie nachylenia od 30° do 35°

Minimalna zakład dachówki: 13 cm

Rozstaw łąt (max): 29 cm

Minimalny rozstaw łąt przy użyciu dachówek szczytowych: 28 cm

Tabela zawiera ilość rzędów dachówki R i rozstaw łąt LT pomniejszony o rząd okapowy.

Długość krokwi

cm	100		200		300		400		500		600		700		800		900		1000	
	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT
0	3	21,8	6	27,6	10	26,6	13	28,1	17	27,4	20	28,3	23	28,9	27	28,4	30	28,9	34	28,4
5	3	23,5	6	28,4	10	27,1	13	28,5	17	27,7	20	28,5	24	27,9	27	28,5	31	28,1	34	28,5
10	3	25,2	7	25,1	10	27,6	13	28,9	17	28,0	20	28,8	24	28,1	27	28,7	31	28,2	34	28,7
15	3	26,8	7	25,8	10	28,1	14	27,2	17	28,3	21	27,6	24	28,4	27	28,9	31	28,4	34	28,8
20	3	28,5	7	26,5	10	28,6	14	27,5	17	28,6	21	27,9	24	28,6	28	28,1	31	28,6	34	29,0
25	4	22,6	7	27,2	11	26,4	14	27,9	17	28,9	21	28,1	24	28,8	28	28,2	31	28,7	35	28,3
30	4	23,9	7	27,9	11	26,9	14	28,3	18	27,5	21	28,4	24	29,0	28	28,4	31	28,9	35	28,4
35	4	25,1	7	28,6	11	27,3	14	28,6	18	27,8	21	28,6	25	28,0	28	28,6	32	28,1	35	28,6
40	4	26,4	8	25,7	11	27,8	14	29,0	18	28,1	21	28,8	25	28,2	28	28,8	32	28,3	35	28,7
45	4	27,6	8	26,3	11	28,2	15	27,4	18	28,4	22	27,8	25	28,4	28	28,9	32	28,5	35	28,9
50	4	28,9	8	26,9	11	28,7	15	27,7	18	28,6	22	28,0	25	28,6	29	28,1	32	28,6	36	28,2
55	5	24,1	8	27,6	12	26,7	15	28,0	18	28,9	22	28,2	25	28,8	29	28,3	32	28,8	36	28,3
60	5	25,1	8	28,2	12	27,1	15	28,4	19	27,7	22	28,4	26	27,9	29	28,5	32	28,9	36	28,5
65	5	26,1	8	28,8	12	27,5	15	28,7	19	27,9	22	28,7	26	28,1	29	28,6	33	28,2	36	28,6
70	5	27,1	9	26,2	12	28,0	16	27,2	19	28,2	22	28,9	26	28,3	29	28,8	33	28,3	36	28,8
75	5	28,1	9	26,7	12	28,4	16	27,5	19	28,4	23	27,8	26	28,5	29	29,0	33	28,5	36	28,9
80	6	24,3	9	27,3	12	28,8	16	27,8	19	28,7	23	28,1	26	28,7	30	28,2	33	28,7	37	28,3
85	6	25,1	9	27,8	13	27,0	16	28,2	19	29,0	23	28,3	26	28,9	30	28,4	33	28,8	37	28,4
90	6	25,9	9	28,4	13	27,3	16	28,5	20	27,8	23	28,5	27	28,0	30	28,5	33	29,0	37	28,5
95	6	26,8	9	28,9	13	27,7	16	28,8	20	28,0	23	28,7	27	28,2	30	28,7	34	28,3	37	28,7

DACHÓWKA REVIVA

Rozstaw łąt w zależności od kąta nachylenia połaci dachowej

Tabela 3: Rozstaw łąt przy kącie nachylenia od 35° do 45°

Minimalna zakład dachówki: 12 cm

Rozstaw łąt (max): 30 cm

Minimalny rozstaw łąt przy użyciu dachówek szczytowych: 28 cm

Tabela zawiera ilość rzędów dachówki R i rozstaw łąt LT pomniejszony o rząd okapowy.

Długość krokwi

cm	100		200		300		400		500		600		700		800		900		1000	
	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT
0	3	21,8	6	27,6	9	29,5	13	27,8	16	29,1	19	29,8	23	28,9	26	29,4	29	29,9	33	29,3
5	3	23,5	6	28,4	10	27,1	13	28,2	16	29,4	20	28,5	23	29,2	26	29,6	30	29,0	33	29,4
10	3	25,2	6	29,3	10	27,6	13	28,5	16	29,7	20	28,8	23	29,4	26	29,8	30	29,2	33	29,6
15	3	26,8	7	25,8	10	28,1	13	28,9	17	28,3	20	29,0	23	29,6	27	28,9	30	29,4	33	29,7
20	3	28,5	7	26,5	10	28,6	13	29,3	17	28,6	20	29,3	23	29,8	27	29,1	30	29,5	33	29,9
25	4	22,6	7	27,2	10	29,1	13	29,7	17	28,9	20	29,5	24	28,8	27	29,3	30	29,7	34	29,1
30	4	23,9	7	27,9	10	29,6	14	27,9	17	29,1	20	29,8	24	29,0	27	29,5	30	29,9	34	29,3
35	4	25,1	7	28,6	11	27,3	14	28,3	17	29,4	21	28,6	24	29,2	27	29,6	31	29,0	34	29,4
40	4	26,4	7	29,4	11	27,8	14	28,6	17	29,7	21	28,8	24	29,4	27	29,8	31	29,2	34	29,6
45	4	27,6	8	26,3	11	28,2	14	29,0	18	28,4	21	29,1	24	29,6	28	28,9	31	29,4	34	29,7
50	4	28,9	8	26,9	11	28,7	14	29,4	18	28,6	21	29,3	24	29,8	28	29,1	31	29,5	34	29,9
55	5	24,1	8	27,6	11	29,1	14	29,7	18	28,9	21	29,5	25	28,8	28	29,3	31	29,7	35	29,2
60	5	25,1	8	28,2	11	29,6	15	28,1	18	29,2	21	29,8	25	29,0	28	29,5	31	29,9	35	29,3
65	5	26,1	8	28,8	12	27,5	15	28,4	18	29,5	22	28,7	25	29,2	28	29,7	32	29,1	35	29,4
70	5	27,1	8	29,4	12	28,0	15	28,7	18	29,8	22	28,9	25	29,4	28	29,8	32	29,2	35	29,6
75	5	28,1	9	26,7	12	28,4	15	29,1	19	28,4	22	29,1	25	29,6	29	29,0	32	29,4	35	29,7
80	5	29,1	9	27,3	12	28,8	15	29,4	19	28,7	22	29,3	25	29,8	29	29,2	32	29,5	35	29,9
85	6	25,1	9	27,8	12	29,2	15	29,7	19	29,0	22	29,6	26	28,9	29	29,3	32	29,7	36	29,2
90	6	25,9	9	28,4	12	29,6	16	28,2	19	29,2	22	29,8	26	29,1	29	29,5	32	29,9	36	29,3
95	6	27,0	9	28,9	13	27,7	16	28,5	19	29,5	23	28,7	26	29,3	29	29,7	33	29,1	36	29,5

DACHÓWKA REVIVA

Rozstaw łąt w zależności od kąta nachylenia połaci dachowej

Tabela 4: Rozstaw łąt przy kącie nachylenia ponad 45°

Minimalna zakład dachówki: 11 cm

Rozstaw łąt (max): 31 cm

Minimalny rozstaw łąt przy użyciu dachówek szczytowych: 28 cm




Tabela zawiera ilość rzędów dachówki R i rozstaw łąt LT pomniejszony o rząd okapowy.

Długość krokwi

cm	100		200		300		400		500		600		700		800		900		1000	
	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT	R	LT
0	3	21,8	6	27,6	9	29,5	12	30,5	15	31,0	19	29,8	22	30,3	25	30,6	28	30,9	32	30,2
5	3	23,5	6	28,4	9	30,1	12	30,9	16	29,4	19	30,0	22	30,5	25	30,8	29	30,0	32	30,3
10	3	25,2	6	29,3	9	30,6	13	28,9	16	29,7	19	30,3	22	30,7	25	31,0	29	30,2	32	30,5
15	3	26,8	6	30,1	10	28,1	13	29,3	16	30,0	19	30,6	22	30,9	26	30,0	29	30,4	32	30,6
20	3	28,5	6	30,9	10	28,6	13	29,7	16	30,3	19	30,8	23	29,8	26	30,2	29	30,5	32	30,8
25	3	30,2	7	27,2	10	29,1	13	30,0	16	30,7	20	29,5	23	30,0	26	30,4	29	30,7	32	31,0
30	4	23,9	7	27,9	10	29,6	13	30,4	16	31,0	20	29,8	23	30,2	26	30,6	29	30,9	33	30,2
35	4	25,1	7	28,6	10	30,1	13	30,8	17	29,4	20	30,0	23	30,5	26	30,8	30	30,0	33	30,3
40	4	26,4	7	29,4	10	30,6	14	29,0	17	29,7	20	30,3	23	30,7	26	31,0	30	30,2	33	30,5
45	4	27,6	7	30,1	11	28,2	14	29,3	17	30,0	20	30,5	23	30,9	27	28,9	30	30,4	33	30,6
50	4	28,9	7	30,8	11	28,7	14	29,7	17	30,3	20	30,8	24	29,8	27	30,0	30	30,5	33	30,8
55	4	30,1	8	27,6	11	29,1	14	30,0	17	30,6	21	29,5	24	30,0	27	30,2	30	30,7	33	30,9
60	5	25,1	8	28,2	11	29,6	14	30,4	17	30,9	21	29,8	24	30,2	27	30,4	30	30,9	34	30,2
65	5	26,1	8	28,8	11	30,0	14	30,8	18	29,5	21	30,0	24	30,4	27	30,6	31	30,0	34	30,3
70	5	27,1	8	29,4	11	30,5	15	29,0	18	29,8	21	30,3	24	30,6	27	30,9	31	30,2	34	30,5
75	5	28,1	8	30,1	11	31,0	15	29,4	18	30,0	21	30,5	24	30,9	28	30,0	31	30,3	34	30,6
80	5	29,1	8	30,7	12	28,8	15	30,7	18	30,3	21	30,7	25	29,8	28	30,2	31	30,5	34	30,8
85	5	30,1	9	27,8	12	29,2	15	30,0	18	30,6	21	31,0	25	30,0	28	30,4	31	30,7	34	30,9
90	6	25,9	9	28,4	12	29,6	15	30,4	18	30,9	22	29,8	25	30,2	28	30,6	31	30,8	35	30,2
95	6	26,8	9	28,9	12	30,0	15	30,7	19	29,5	22	30,0	25	30,4	28	30,7	31	31,0	35	30,3

DACHÓWKA REVIVA


Rozmierzanie połaci szczyt - szczyt

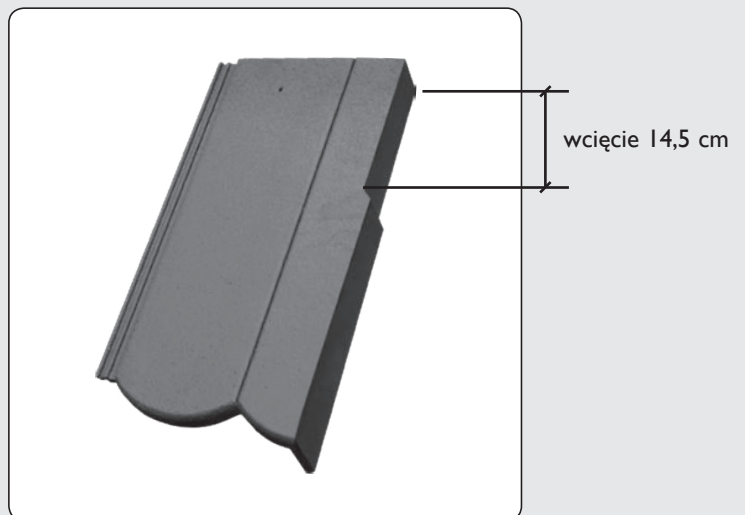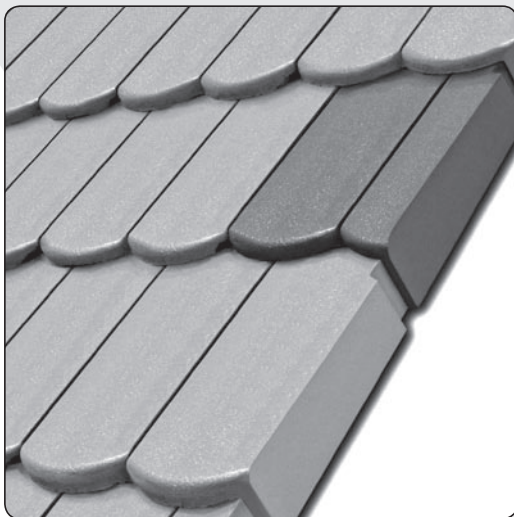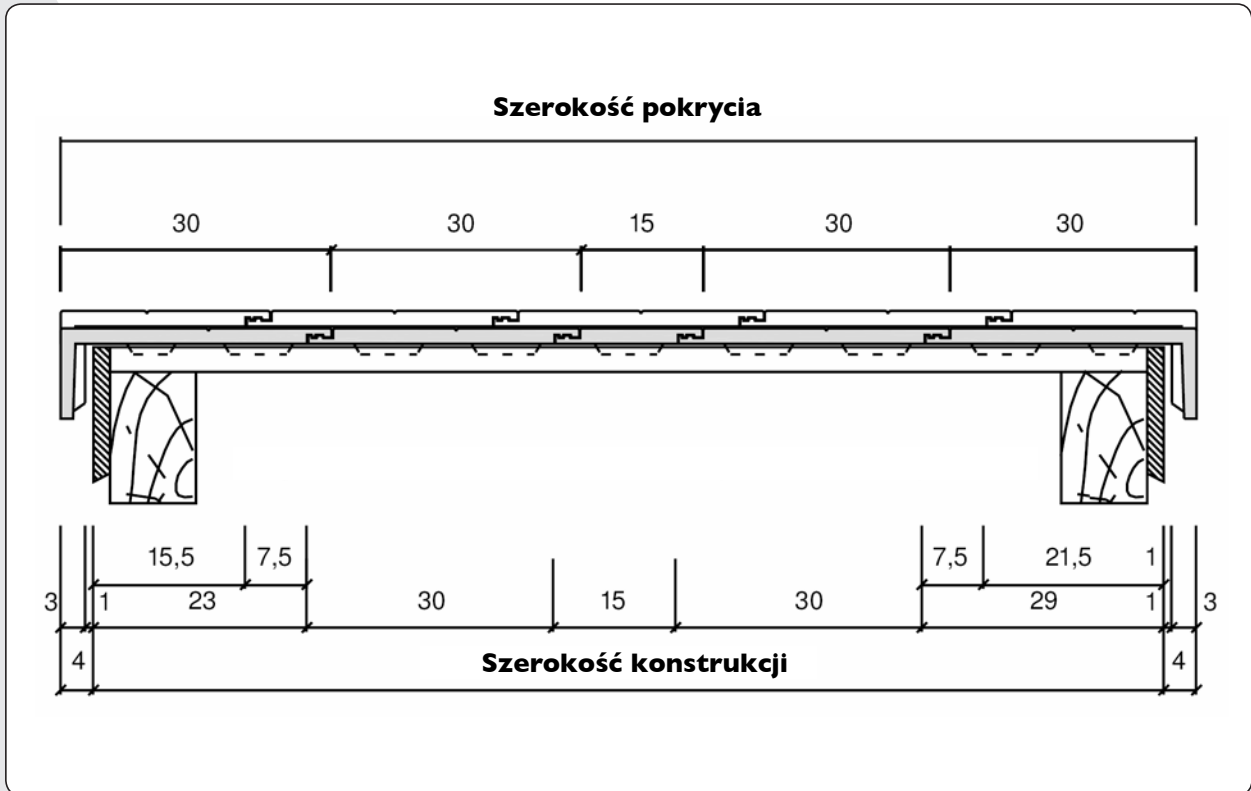

Dla wcięcia 14,5 cm rozstaw łąt wynosi 28,0 - 31,0 cm.

DACHÓWKA REVIVA

Rozmierzanie połaci szczyt - szczyt

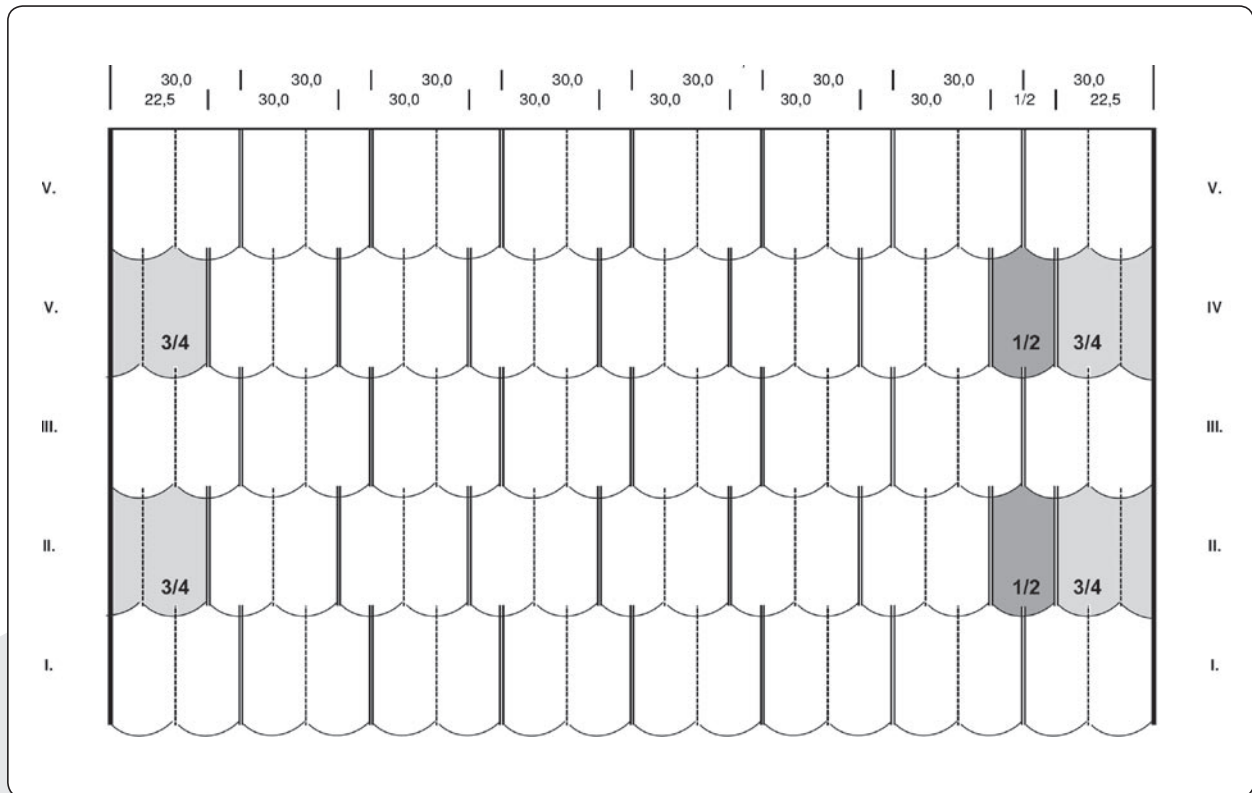

Zasady układania dachówki Reviva

- w pierwszy rzędzie układamy dachówkę szczytową całą,
- w drugim rzędzie układamy dachówkę szczytową $\frac{3}{4}$ oraz dachówkę połówkową,
- rzędy układamy na przemian.

Monier Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26
45-449 Opole

infolinia: 0 801 900 555
dla tel. kom.: 0 22 481 39 86

e-mail: info-braas.pl@monier.com
www.braas.pl

Zalecenia producenta:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Instrukcje chronione są prawem autorskim.
Rozporządzanie instrukcjami w innych celach niż ten,
do którego zostały wydane, wymaga zgody autora.
09/2008