

Dach na rąbek stojący

Classic SR35-475B


Instrukcja montażu - obróbka komina

Pokrycie dachowe Classic SR35-475B to prosty w formie, uniwersalny a zarazem najbardziej tradycyjny i ponadczasowy produkt w ofercie Ruukki. Ze względu na klasyczny kształt, Classic jest stosowany podczas remontów dachów obiektów zabytkowych czy realizacji projektów sakralnych. Prosta linia, niebanalna forma, ciekawy wizualnie efekt końcowy, to z kolei cechy wykorzystywane przez projektantów nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego.

Zastosowanie


- domy wolno stojące
- domy szeregowe
- wielokondygnacyjne budynki mieszkalne
- budynki rekreacyjne
- szkoły, domy opieki i inne budynki użyteczności publicznej

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub kompletne rozwiązania oparte na metalach. Ciągłe rozwijamy nasze działania i ofertę produktów, aby być bliżej Twoich potrzeb.

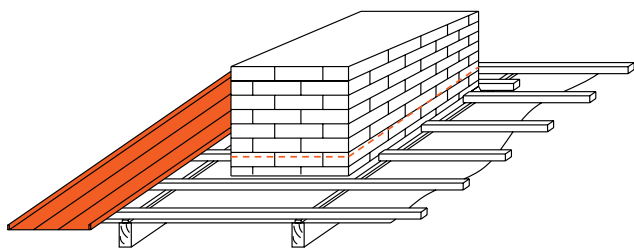


Zamocuj arkusze Classica do miejsca, gdzie występuje komin. Wykonaj nacięcie w kominie na głębokość 2 cm (zaznaczone linią przerywaną) w odległości około 15 cm od górnej powierzchni łąt.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, nabij dodatkowe łąty.

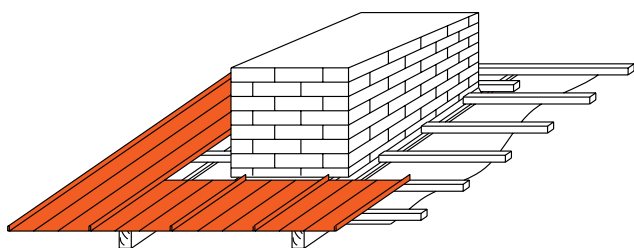


Zamocuj arkusze Classic poniżej komina tak, aby sięgały ok. 1 cm od dolnej krawędzi.

Przygotuj rąbki po bokach okna do połączenia poprzecznego wg zaleceń na str. 17 w Instrukcji montażu.

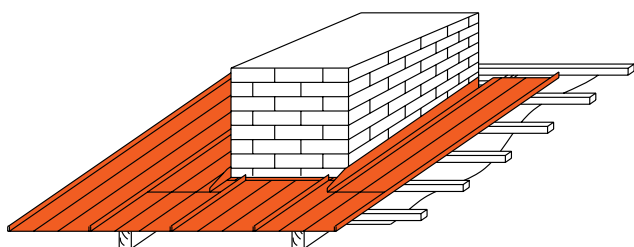


Zamocuj po bokach arkusze o długości = długość komina + 2 x długość zakładu (według zaleceń na str. 17 w Instrukcji montażu). Arkusze zagnij tak, aby zachodziły na komin około 10 cm. Arkusz przymocuj do łąt – nie mocuj arkusza do ściany komina!

Rąbki na górze arkusza należy przygotować do połączenia poprzecznego wg zaleceń na str. 17 w Instrukcji montażu.

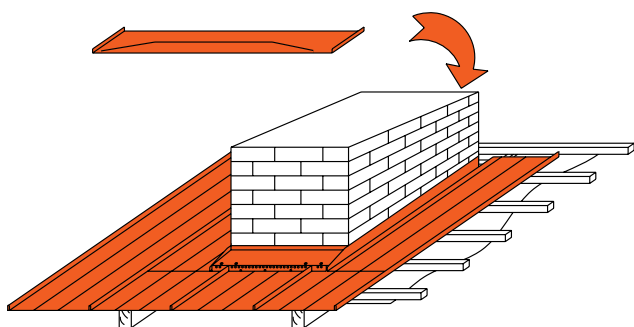


Poniżej okna zamocuj listwy podgąsiorowe, a do nich obróbkę sięgającą do górnej krawędzi obróbek bocznych. Obróbki połącz metodą na rąbek.

Z tyłu komina zamocuj obróbkę blacharską sięgającą rąbków arkuszy po bokach komina (odgięta, by połączyć z rąbkami). Obróbka powinna sięgać górnej krawędzi obróbek bocznych. Jej szerokość powinna zapewnić możliwość połączenia na zakład z arkuszami Classica wg zaleceń na str. 17 w Instrukcji montażu.

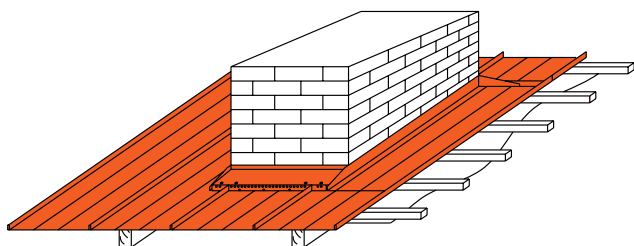

Zamocuj arkusze Classica nad kominem. Uszczelnij miejsca połączeń uszczelniaczem dekarским.

Zamaluj miejsca, gdzie widoczna jest spodnia powłoka ochronna.

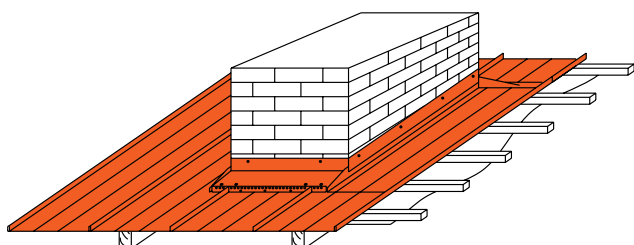

Zamocuj obróbki (kątowniki) tak, aby zachodziły na już zamocowane obróbki ok. 5 cm. Kątowniki mocuj do ściany komina kołkami rozporowymi (kołki należy umieszczać tak, aby mocowały tylko kątownik). Kontynuuj układanie arkuszy Classica.

• **Nasi doradcy handlowi z przyjemnością udzielą Państwu dodatkowych informacji.**

Szczecin	tel. +48 502 190 873
Wrocław	tel. +48 504 075 448
Łódź	tel. +48 502 190 869
Gdańsk	tel. +48 504 075 452
Poznań	tel. +48 502 190 872
Rzeszów	tel. +48 502 190 908
Białystok	tel. +48 504 075 451
Warszawa	tel. +48 516 149 490
Olsztyn	tel. +48 504 075 449
Kielce	tel. +48 502 190 870
Kraków	tel. +48 502 190 889
Dział Obsługi Klienta	tel. +48 46 858 16 00, fax +48 46 858 18 09

Ruukki Polska Sp. z o.o., Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, www.ruukki.com/pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2009 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ruukki, More With Metals są markami Rautaruukki Corporation. Rautaruukki jest zarejestrowaną nazwą Rautaruukki Corporation. Classic jest zarejestrowaną nazwą Rautaruukki Corporation.