

Uwaga! • Внимание! • Bitte unbedingt beachten! • Pozor!

Sposób rozmierzania łąt • способ измерения расстояния между рейками обрешетки
• Bestimmung des Lattenabstandes • Způsob lat'ování

Rozstaw łąt należy rozmierzyć z partii dachówek znajdujących się na placu budowy
Расстояние между рейками обрешетки надо измерить из партии находящихся на стройплощадке черепиц.
Die mittlere Decklänge bzw. der mittlere Lattenabstand sollte immer anhand der Dachziegellieferung auf der Baustelle bestimmt werden.

Rozteče latí je nutné naměřit z části tašek dodaných na stavbu.
Vzdálenost' łąt sa musí namerať z části škrieciel, dodaných na stavbu.

PL By określić średni rozstaw łąt układa się na równej powierzchni podwójny szereg. Każdy składa się z 12 dachówek losowo wyciągniętych z kilku palet ułożonych górną częścią do dołu, tak by zamki czołowe zazębiały się.
Wymiar między noskami pierwszej i jedenastej dachówki na zsuwie i rozsuwie dodaje się i następnie dzieli przez 20.
Wynik to średni rozstaw łąt lub długość krycia.

DE Zur Bestimmung der mittleren Decklänge wird eine Doppelreihe auf die Oberseite gelegt.
Jede Reihe besteht aus 12 Ziegeln, welche wahllos aus verschiedenen Paletten ausgewählt werden sollten. Die Dachziegel sollten mit der Oberseite nach unten gelegt werden und die Kopferfaltungen sollten dann ineinander greifen.
Die Maße zwischen der Aufhängenase des ersten Ziegels und der Nase des elften Ziegels in gestoßenem und gezogenem Zustand werden addiert und anschließend durch 20 dividiert.
Das Ergebnis entspricht dem mittleren Lattenabstand bzw. der mittleren Decklänge.


RU Для того чтобы определить среднее расстояние между рейками обрешетки, необходимо уложить на ровной поверхности двойной ряд черепицы. Каждый из этих рядов будет складываться из 12 черепиц, произвольно выбранных из не-скольких поддонов, расположенных верхней частью вниз, так чтобы передние замки сцеплялись. Расстояние между краями первой и одиннадцатой черепицы при минимальном и максимальном смещении суммируется и делится на 20.
Результат - это среднее расстояние между рейками обрешетки или длина покрытия.

CZ Střední krycí délku (vzdálenost' latí) je potřeba přikontrolovat podle zásad pokrývačského řemesla, přímo z dodávky tašek dodaných na stavbu.

U pálených tašek mohou vzniknout rozměrové odchylky odpovídající povoleným tolerancím. Uvedené rozměry a míry v prospektu jsou proto pouze orientační. Pro určení střední krycí délky (vzdálenost' latí) položíme lícem dolů na rovném povrchu dvě řady tašek po 12 kusech, náhodně vybraných z několika palet. V jedné řadě s vůlí v drážkách a v druhé řadě na doraz v drážkách. Tak, jak je znázorněno na obrázku. Vzdálenosti mezi ozuby první a jedenácté tašky, naměřené při obou zmíněných postupech, se sečte a vydělí 20.
Výsledek je střední krycí délka, jinak také rozteč lat'ování.


SK Stredná krycia dĺžka sa musí namerať z časti škrieciel, dodaných na stavbu, podľa platných „Pravidiel pre pokrývanie striech pálenou a betónovou krytinou“ vydaných Cechom strechárov Slovenska. U pálených škrieciel môžu vzniknúť rozmerové odchylky, odpovedajúce povoleným toleranciam. Dané rozmery a miery v prospekte sú orientačné. Aby sme získali strednú kryciu dĺžku, položíme lícnou stranou doľu na rovnom povrchu dva rady škrieciel po 12 kusoch, náhodne vybraných z niekoľkých palet. V jednom rade s vôľou v drážkach, v druhom rade na doraz v drážkach, tak, ako je to znázornené na obrázku. Rozmer medzi výstupkami prvej a jedenástej škridly nameraný pri oboch uvedených postupoch sa sčíta a vydeli 20.
Výsledkom je stredná vzdialenosť łąt (vzdialenosť medzi hornými hranami łątovania).

Przekrój podłużny kontrolowanych dachówek na rozsuwie
Продолговатый разрез контролируемых черепиц на розсуве
Längsschnitt durch die gezogenen Prüfziegel
Podélný řez kontrolovaných tašek s vůlí v drážkách,
Pozdĺžny rez kontrolovaných škrieciel s vôľou v drážkách.

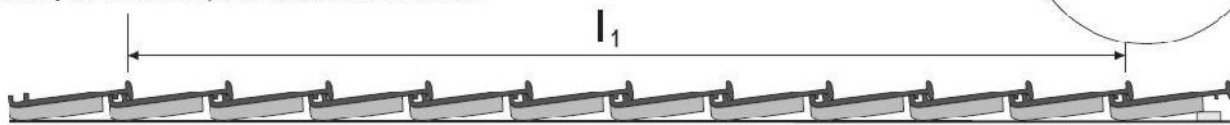

$$\begin{array}{l} \text{średni rozstaw łąt} \\ \text{среднее расстояние между рейками обрешетки} \\ \text{mittlere Decklänge} \\ \text{střední krycí délka} \\ \text{stredná krycia dĺžka} \end{array} = \frac{l_1 + l_2}{20}$$

Przekrój podłużny kontrolowanych dachówek na zsuwie
Продольный разрез контролируемых черепиц на смещении
Längsschnitt durch die gestoßenen Prüfziegel
Podélný řez kontrolovaných tašek na doraz v drážkách,
Pozdĺžny rez kontrolovaných škrieciel na doraz v drážkách

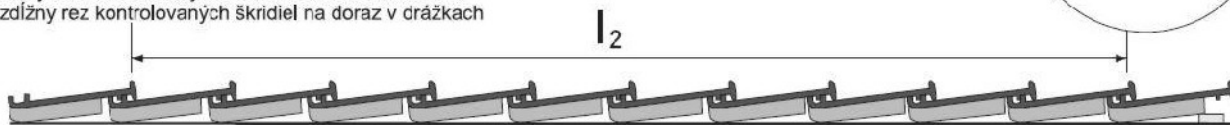

Strednia dĺžka krycia i stredni rozstav łąt sa sobie rovnajú i miarodajne przy łąceni
Средняя длина покрытия и среднее расстояние между рейками обрешетки при монтаже - являются равными друг другу.
Die mittlere Decklänge und der mittlere Lattenabstand sind einander gleich und für die Lattung maßgebend.
Střední krycí délka a rozteč latí jsou si rovny a jsou pro nalatování směrodatné.
Stredná krycia dĺžka a stredný rozstup medzi łątami sú rovnaké a sú rozhodujúce pre łątovanie.